




11  Tento krok montáže vykonajte iba v nasledujúcich kombináciách: S30+D3, S20+D2

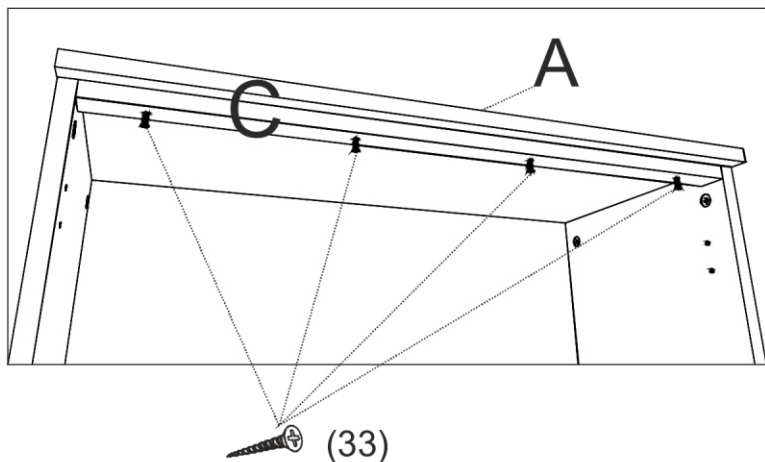

12 Montáž uholníkovej zárážky (27+31) vykonajte podľa typu dverí, výška uloženia police na str. 4.

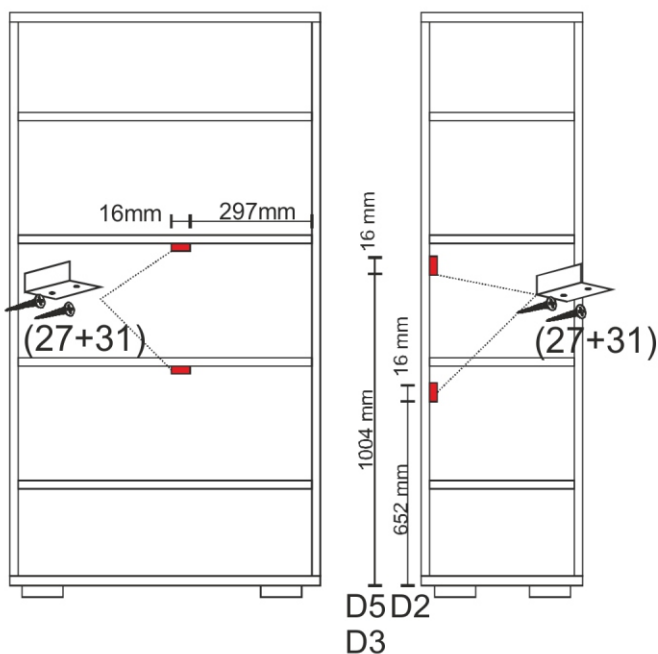


13 Zaistenie police, v prípade kombinácii korpusu a dverí, zaistite policu na mieste kde sa nachádza uholníková zárážka č.31

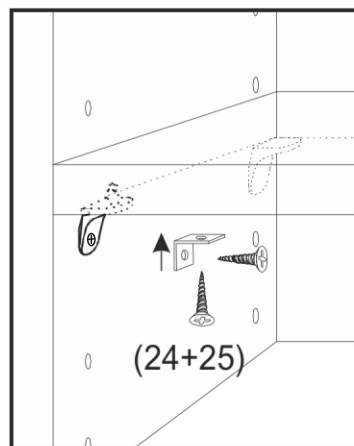

REA Office

montážny návod

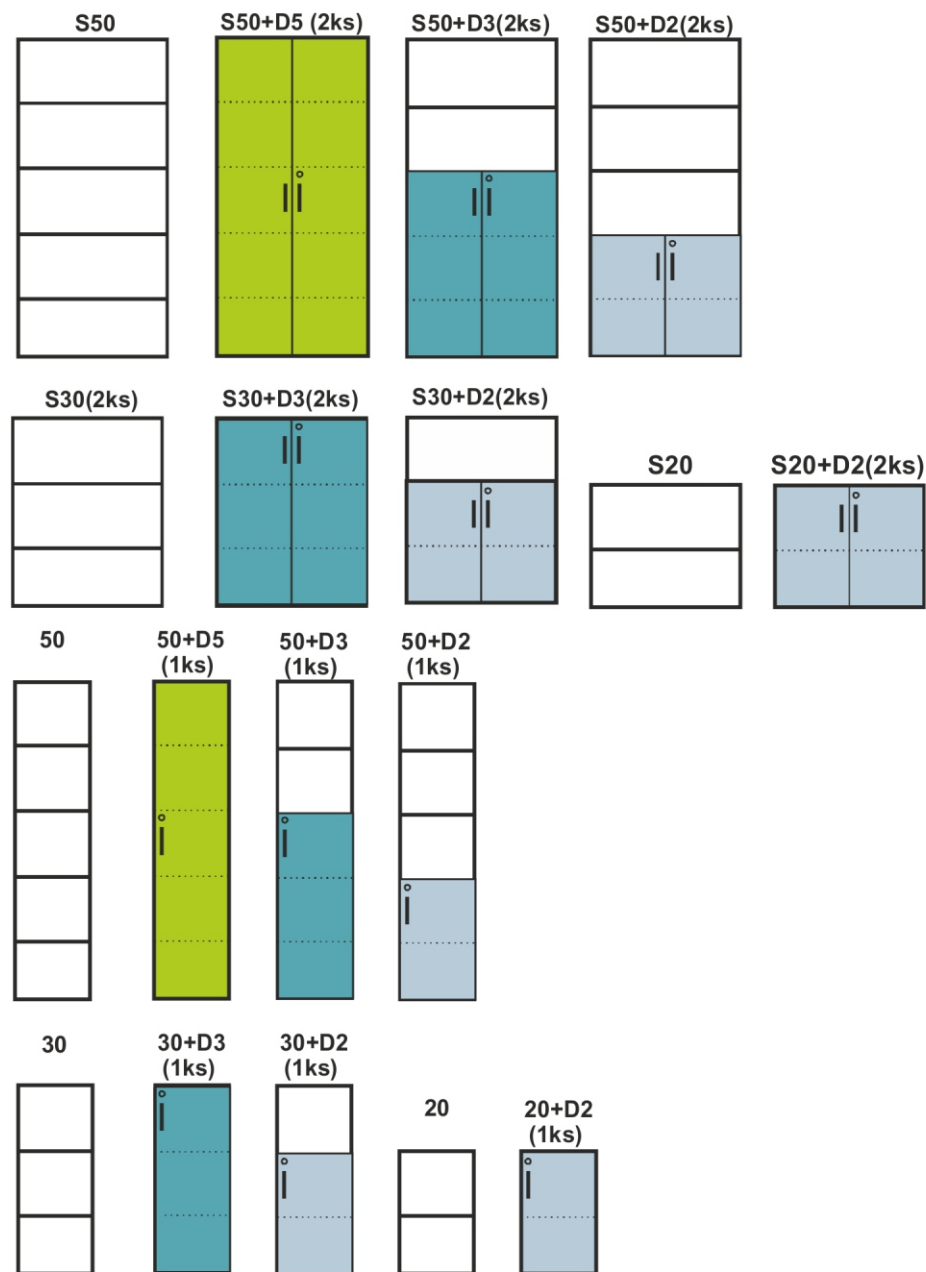

Základné informácie / Základní informace


- **Balenie**
 - Pri rozbalovaní nepoužívajte ostré predmety, zabráňte tak poškodeniu jednotlivých častí nábytku.
 - Skontrolujte obsah všetkých častí podľa montážneho návodu.
- **Montáž**
 - Montáž nábytku vykonávajte vždy na pevnej a čistej podlažke, predídete tak možnému poškodeniu podlahy a nábytku.
 - Montáž vykonávajte postupne podľa priloženého montážneho návodu a dbejte na všetky uvedené pokyny.
 - Na samotnú montáž si pripravte potrebné náradie podľa pokynov v montážnom návode, montáž by mali vykonávať najmenej 2 osoby.
- **Pokyny pre správne umiestnenie a dôležité upozornenia**
 - Nábytok používajte iba v súlade s jeho určením.
 - Pri priamom slnečnom žiarení hrozí zosvetlenie farieb, hlavne pri čalounených prvkoch nábytku.
 - Neumiestňujte nábytok v blízkosti vykurovacích telies.
 - Neumiestňujte nábytok tam, kde je vyššia vlhkosť prostredia. Materiály by mohli vplyvom vlhkosti stratiť svoju stabilitu a kvalitu.
 - Nábytok presuňte iba uchopením a nadvihnutím a nadzvednutím za spodný rám, nikdy ho netahajte po podlaže.
 - Pri umistení nábytku na plovúcu podlahu doporučujeme podložiť nábytok filcovými podložkami.
 - Pri umistení nábytku na pádajúcu podlahu odporúčame podložiť nábytok filcovými podložkami.
 - Pre skrinkový nábytok doporučujeme upevnenie do steny prípadne k inej skrinke, inak hrozí prevrhnutie a následný úraz.
 - **Pokyny k údržbe laminovanej alebo fóliovanej drevotriesky**
 - Najideálnejšie používať iba mäkkú navlhčenú utierku a po zotvorení čo najskôr úplne vysušiť.
 - pri tomto type materiálu môže vplyv vlhkosti nenávratne poškodiť nábytok.
 - Mastnotu je možné odstrániť malým množstvom kuchynského saponátu, ktorý nepôsobí agresívne.
 - Nepoužívajte drsné leštiace pomôcky ani žiadne prchavé chemické látky.

Děkujeme za prejavenu důvěru a koupí našho nábytku.
Veríme že náš výrobok Vám bude slúžiť k plnej spokojnosti.


Děkujeme za projevenu důvěru a koupí našeho nábytku.
Veríme že náš výrobek Vám bude sloužit k plně spokojenosti.

REA & AVATM



8

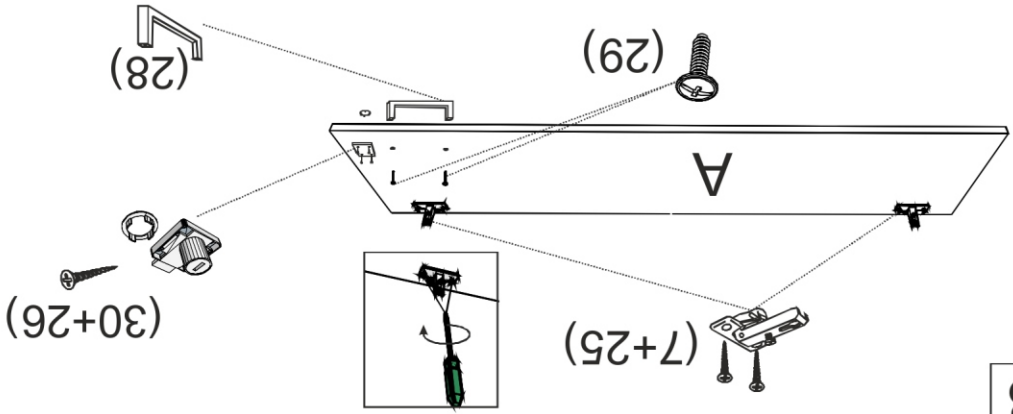

9

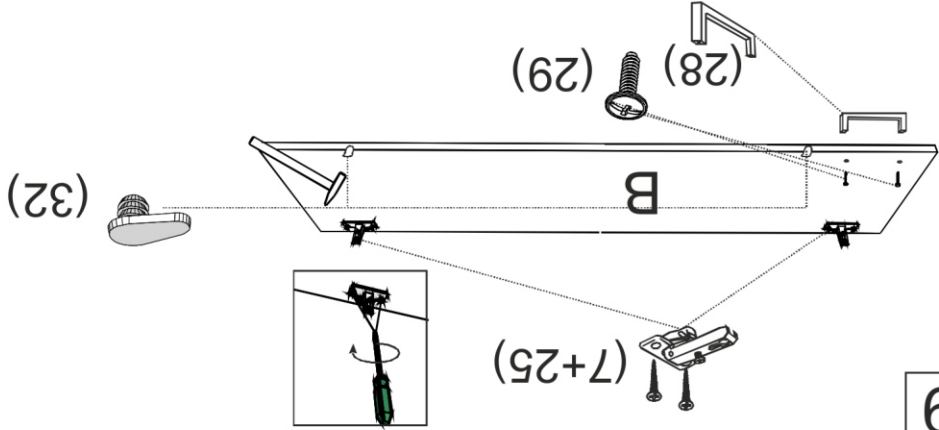


10

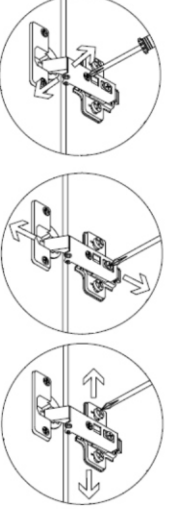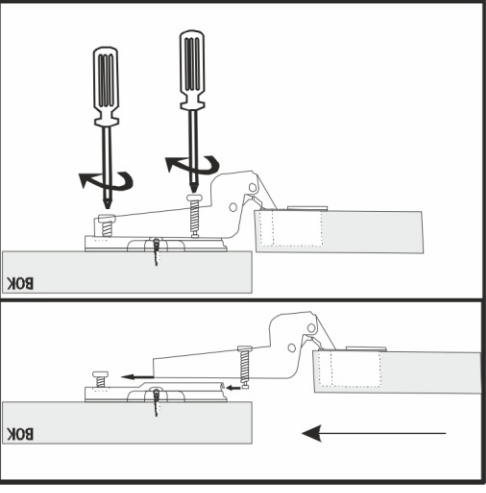


6



Montáž dverí

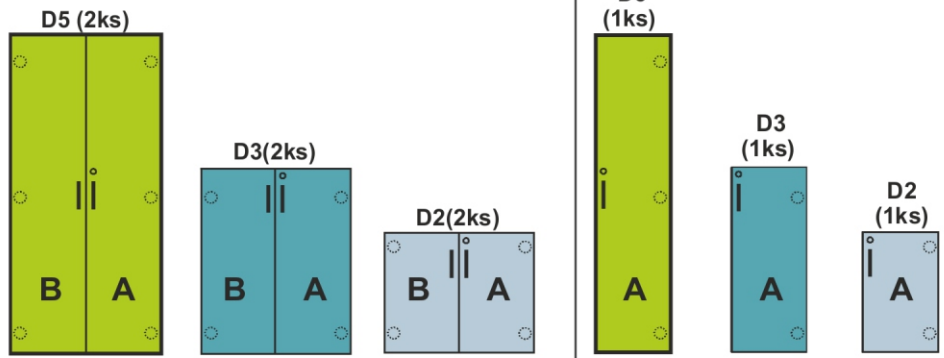

montáž zámku pre S20, S30, S50
UZAMYKANIE NAHOR (do police/stropu)

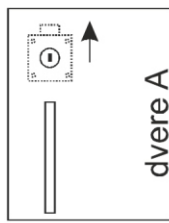


montáž zámku pre 20, 30, 50
UZAMYKANIE NA STRANU (do boku)

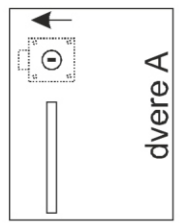


*dielec sa dodáva iba k niektorým typom dverí


Rozmiestnenie dielu č. 8 pre jednotlivé typy dverí.
Rozmery sú platné pre všetky typy korpusov.

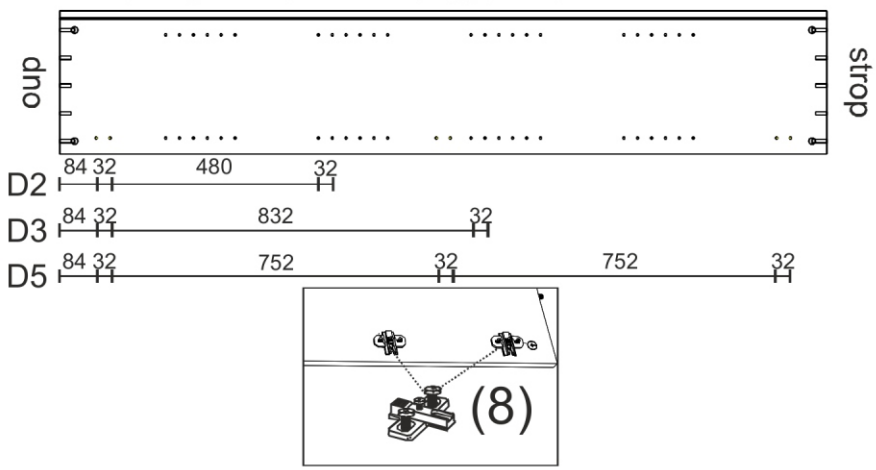

Korpus	20	S20	30	S30	50	S50
1 kolík 8x35	12ks	12ks	12ks	12ks	12ks	12ks
3 tiaho	8ks	8ks	8ks	8ks	8ks	8ks
5 excenter	8ks	8ks	8ks	8ks	8ks	8ks
6 krytka exc.	8ks	8ks	8ks	8ks	8ks	8ks
10 klzák Herman	4ks	4ks	4ks	4ks	4ks	4ks
18 skrutka ZH 5x25	8ks	8ks	8ks	8ks	8ks	8ks
19 podperka *skr 6,3x11	2ks	2ks	4ks	4ks	8ks	8ks
20 podperka	2ks	2ks	4ks	4ks	8ks	8ks
21 skrutka ZH 3,5x20	8ks	8ks	10ks	10ks	14ks	14ks
22 chrbátová spojka	8ks	8ks	10ks	10ks	14ks	14ks
23 spojovacia skrutka	2ks	2ks	2ks	2ks	2ks	2ks

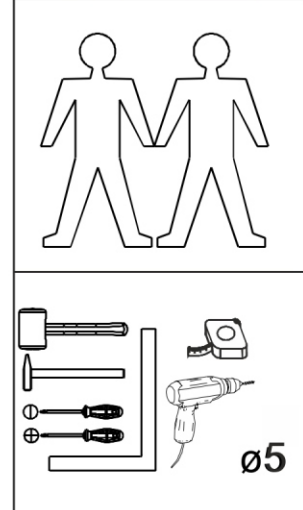


Dvere	D2 1ks	D2 2ks	D3 1ks	D3 2ks	D5 1ks	D5 2ks
7 záves polonaložený	2ks	4ks	2ks	4ks	3ks	6ks
8 podložka závesu	2ks	4ks	2ks	4ks	3ks	6ks
24 uholník 20/20	2ks	2ks	2ks	2ks	2ks	2ks
25 skrutka ZH 3,5x16	8ks	12ks	8ks	12ks	10ks	14ks
26 skrutka ZH 3x20	4ks	4ks	4ks	4ks	4ks	4ks
27 skrutka ZH 3x12	2ks	2ks	2ks	2ks	2ks	2ks
28 úchytka LIONO	1ks	2ks	1ks	2ks	1ks	2ks
29 skrutka M4x20	2ks	4ks	2ks	4ks	2ks	4ks
30 zámok	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks
31 uholníková záračka	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks
32 klapka	0ks	2ks	0ks	2ks	0ks	3ks
33 skrutka ZH 4x25	0ks	4ks	0ks	4ks	0ks	0ks

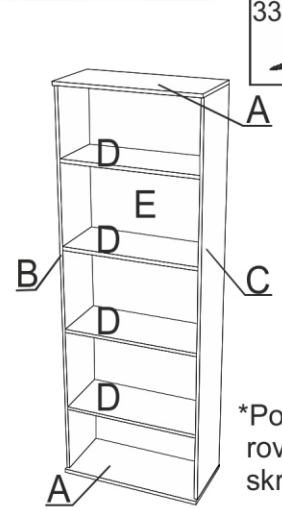


A	dno 1ks, strop 1ks
B	bok ľavý 1ks
C	bok pravý 1ks
D	polica
E	chrbát 1ks

*Postup montáže korpusu je rovnaký pre nasledujúce korpusy skriniek: 20, 20S, 30, 30S, 50, 50S

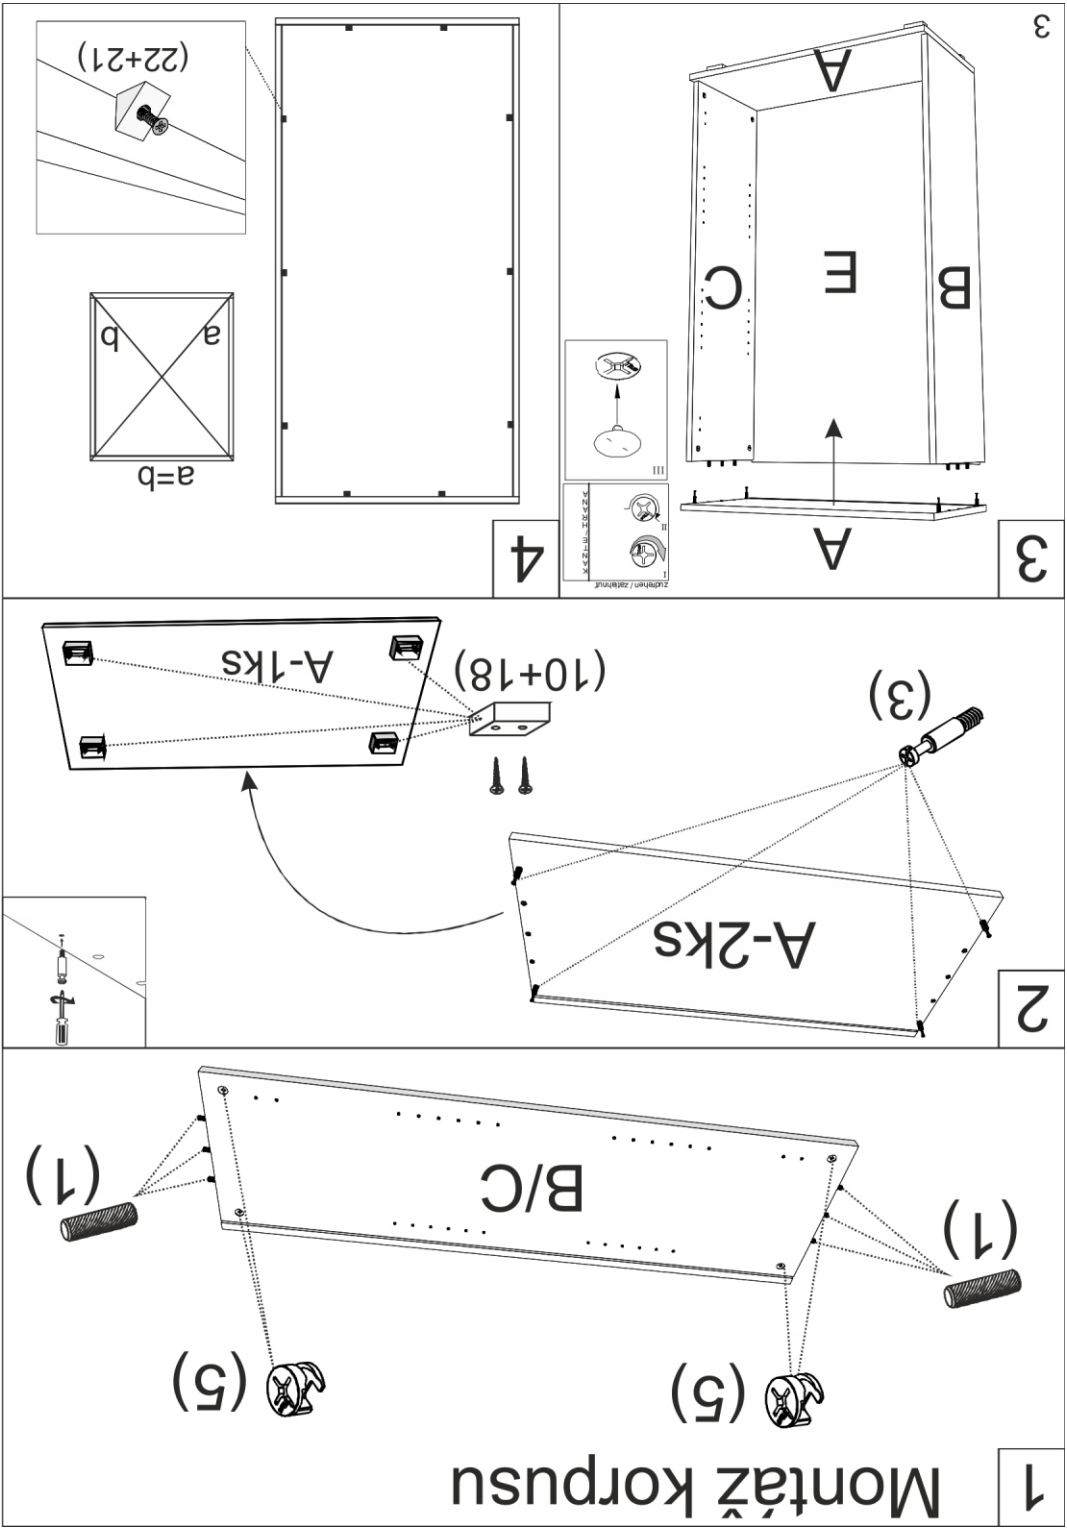

5

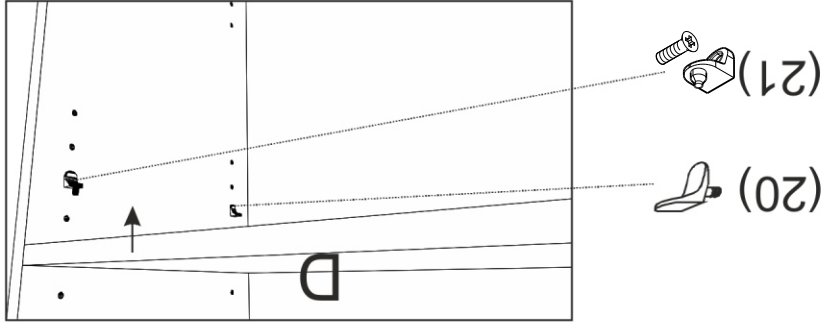

* pri nasledujúcej kombinácii korpusu a dvierok umiestnite полицу v stanovenej výške pre správnu funkciu uzamykania!!!

