


## MONTÁŽNY NÁVOD

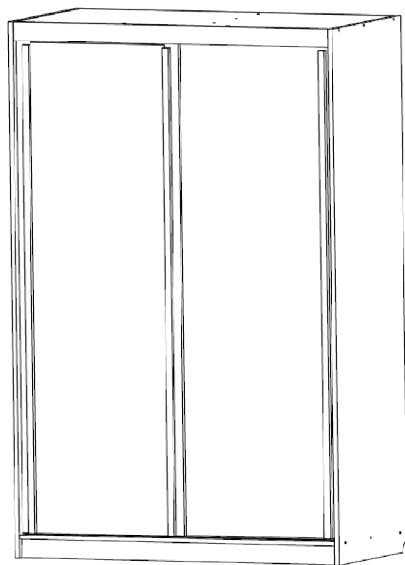
















### Skri a ATLANTA 1



### Súpis dielcov v balení

1. bok	16x600x2000	1 ks	8. dvere P	16x600x1848	1 ks
2. bok P	16x600x2000	1 ks	9. dvere zrkadlové	16x600x1848	1 ks
3. strop	16x578x1168	1 ks	10. krycia lizta	16x70x1168	1 ks
4. dno	16x596x1168	1 ks	11. sokel	16x70x1168	2 ks
5. medzistena zvislá	16x499x1897	1 ks	12. chrbát vä zí	3x694x1925	1 ks
6. medzistena vodorovná	16x499x674	1 ks	13. chrbát menzí	3x496x1925	1 ks
7. polica	16x495x477	3 ks	14. vodiaci profil dverí	dl. 1166mm	1 ks

### Kovanie:

<b>A</b>  excenter 2 ks	<b>B</b>  ťahlo 2 ks	<b>C</b>  konfirmát 26 ks	<b>D</b>  bk kolík 24 ks	<b>E</b>  imbusový k ú 1 ks	<b>F</b>  krytka 17 ks	<b>G</b>  podperka 12 ks	<b>H</b>  klzák 6 ks	<b>I</b>  upev. element 4 ks
<b>J</b>  kovanie na dv. 2 sady	<b>K</b>  drôiak ty e 2 ks	<b>L</b>  veziaková ty 1 ks	<b>M</b>  skrutka 3/20 12 ks	<b>N</b>  skrutka 3,5/15 12 ks	<b>O</b>  skrutka 4/16 26 ks	<b>P</b>  skrutka 4/30 4 ks	<b>R</b>  klinca 1,6/20 50 ks	

### Náradie potrebné k montáži:

imbusový k ú (je sú as ou dodávky), kladivo, krí0ový skrutkova

### Postup

Do stropu 3 natl íeme kladivom kolíky D a pozatlá ame excentre A. Pomocou konfirmátov C ho priskrutkujeme k boku 2. Do krycej lizty 10 natl íeme kolíky D, naskrutkujeme tiahla B a primontujeme ju k stropu 3. Do zvislej medzisteny 5 a do vodorovnej medzisteny 6 natl íeme kolíky D. Zvislú medzistenu priskrutkujeme konfirmátmi C pomocou imbusového k ú a E ku stropu 3 a rovnako vodorovnú medzistenu 6 ku zvislej medzistene 5. Do dna 4 natl íeme kolíky D, dno primontujeme k medzistene 5 a k boku 2. Do soklov 11 natl íeme kolíky D a kladivom nabijeme upev ovacie elementy I, sokle potom nasunieme do boku 2 a primontujeme druhý bok 1. Sokle priskrutkujeme cez elementy I skrutkami P do dna 4. Zo spodu na boky 1,2 a sokle 11 priskrutkujeme klzáky H pomocou skrutiek M. Na skri u zo zadu pribijeme chrbáty 12,13 klincami R. Vodiaci profil dverí 14 namontujeme na strop 3 pod a montá0nej schémy skrutkami O.

Na dvere 8,9 namontujeme kolieska z kovania na vosuvné dvere J skrutkami O, s tým 0e na zadné dvere 8 oto íme kolieska opa ne pod a nákrasu na montá0nej schéme. Dvere 8,9 zavesíme na vodiaci profil dverí 14 a na spodok dverí na predzna éné miesta primontujeme vodiace jazý ky skrutkami N a nastavíme ich pod a potreby, aby dvere nezadrhávali. Montá0 brzdiaceho pliezku urobíme pod a obrázku na montá0nej schéme.

Do boku 1 a do medzisteny zvislej 5 naskrutkujeme drôiak veziakovej ty e K skrutkami N a osadíme na ne ty L. Z opa nej strany medzisteny 5 a do boku 2 natla íme podperky G a na ne poloíme police.

