


MONTÁŽNY NÁVOD


Skri a ATLANTA 2

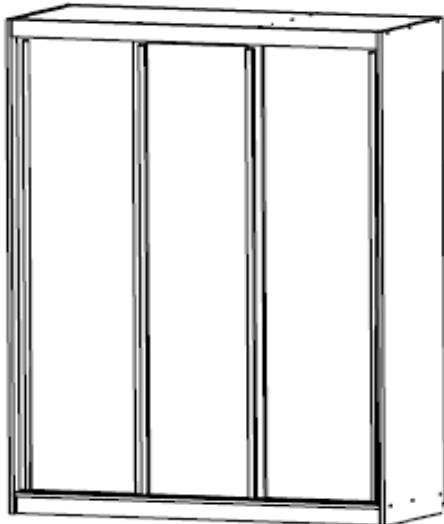

Súpis dielcov v balení

1. bok	16x600x2000	1 ks	8. dvere +P	16x510x1848	2 ks
2. bok P	16x600x2000	1 ks	9. dvere zrkadlové	16x510x1848	1 ks
3. strop	16x578x1468	1 ks	10. krycia lizta	16x70x1468	1 ks
4. dno	16x596x1468	1 ks	11. sokel	16x70x1468	2 ks
5. medzistena zvislá	16x499x1897	1 ks	12. chrbát väzí	3x992x1925	1 ks
6. medzistena vodorovná	16x499x974	1 ks	13. chrbát menzí	3x496x1925	1 ks
7. polica	16x495x477	3 ks	14. vodiaci profil dverí dl. 1466mm		1 ks

Kovanie:

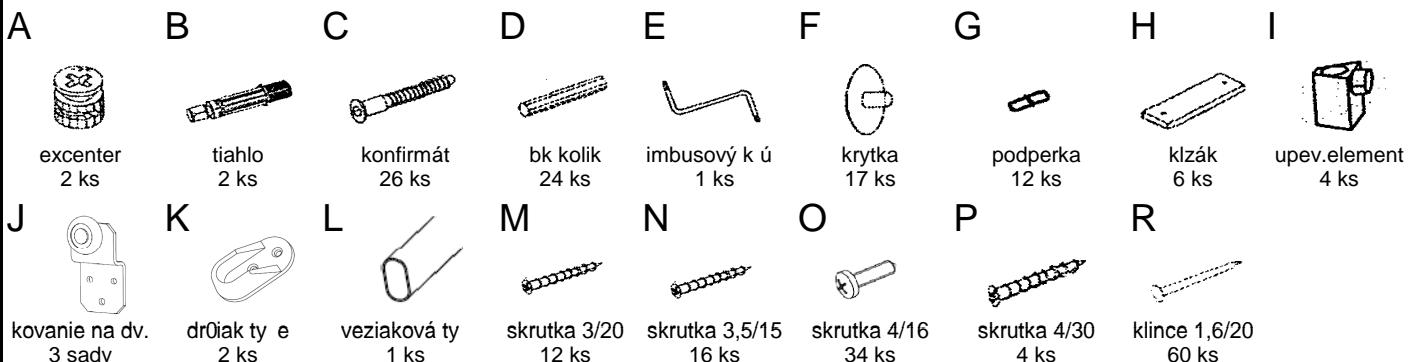

Náradie potrebné k montáži:

imbusový k ú (je súčasťou dodávky), kladivo, kríkový skrutkova

Postup

Do stropu 3 natľ ieme kladivom koliky D a pozatláčame excentre A. Pomocou konfirmátov C ho priskrutkujeme k boku 2. Do krycej lízty 10 natľ ieme koliky D, naskrutkujeme tiahla B a primontujeme ju k stropu 3. Do zvislej medzistenej 5 a do vodorovnej medzistenej 6 natľ ieme koliky D. Zvislú medzistenu priskrutkujeme konfirmátmami C pomocou imbusového kľúču E ku stropu 3 a rovnako vodorovnú medzistenu 6 ku zvislej medzistenej 5. Do dna 4 natľ ieme koliky D, dno primontujeme k medzistenej 5 a k boku 2. Do soklov 11 natľ ieme koliky D a kladivom nabijeme upevňovacie elementy I, sokle potom nasunieme do boku 2 a primontujeme druhý bok 1. Sokle priskrutkujeme cez elementy I skrutkami P do dna 4. Zo spodu na boky 1,2 a sokle 11 priskrutkujeme klzáky H pomocou skrutiek M. Na skriku zo zadu pribijeme chrbáty 12,13 klincami R. Vodiaci profil dverí 14 namontujeme na strop 3 pod a montážnej schémy skrutkami O.

Na dvere 8,9 namontujeme kolieska z kovania na posuvné dvere J skrutkami O, s týmže na zadné dvere 8 otvorené kolieska opačne pod a nákresu na montážnej schéme. Dvere 8,9 zavesíme na vodiaci profil dverí 14 a na spodok dverí na predzna ené miesta primontujeme vodiace jazky k skrutkami N a nadstavíme ich pod a potreby, aby dvere nezadrhávali. Montáž brzdíaceho pliezku urobíme pod a obrázku na montážnej schéme.

Do boku 1 a do medzistenej zvislej 5 naskrutkujeme drôjaki veziakové tyče K skrutkami N a osadíme na ne tyče L. Z opačnej strany medzistenej 5 a do boku 2 natľ ieme podperky G a na ne položíme police.

