


MONTÁŽNY NÁVOD

Skriňa ATLANTA 3

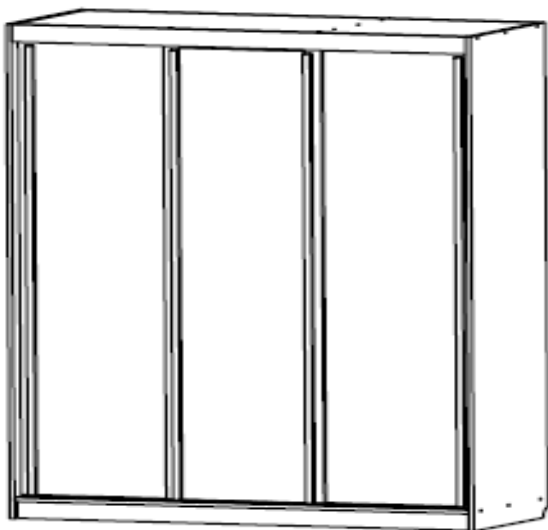

Súpis dielcov v balení

1. bok Ľ	16x600x2000	1 ks	8. dvere Ľ+P	16x725x1848	2 ks
2. bok P	16x600x2000	1 ks	9. dvere zrkadlové	16x725x1848	1 ks
3. strop	16x578x2118	1 ks	10. krycia lišta	16x70x2118	1 ks
4. dno	16x596x2118	1 ks	11. sokel	16x70x2118	2 ks
5. medzistena zvislá	16x499x1897	1 ks	12. chrbát väľ Ľ	3x1426x1925	1 ks
6. medzistena vodorovná	16x499x1400	1 ks	13. chrbát menšij	3x713x1925	1 ks
7. polica	16x495x701	3 ks	14. vodiaci profil dverí	dl. 2116mm	1 ks

Kovanie:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
excenter 2 ks	tiahlo 2 ks	konfirmát 26 ks	bk kolík 24 ks	imbusový kľúč 1 ks	krytka 17 ks	podperka 12 ks	klzák 6 ks	upev. element 4 ks
J	K	L	M	N	O	P	R	
kovanie na dv. 3 sady	držiak tyľ e 2 ks	veľiaková tyľ 1 ks	skrutka 3/20 12 ks	skrutka 3,5/15 16 ks	skrutka 4/16 40 ks	skrutka 4/30 4 ks	klinca 1,6/20 75 ks	

Náradie potrebné k montáži:

imbusový kľúč (je súčasťou dodávky), kladivo, krížový skrutkovač


Postup

Do stropu 3 natlažíme kladivom kolíky D a pozatlačíme excentre A. Pomocou konfirmátov C ho priskrutkujeme k boku 2. Do krycej lišty 10 natlažíme kolíky D, naskrutkujeme tiahla B a primontujeme ju k stropu 3. Do zvislej medzisteny 5 a do vodorovnej medzisteny 6 natlažíme kolíky D. Zvislú medzistenu priskrutkujeme konfirmátmi C pomocou imbusového kľúča E ku stropu 3 a rovnako vodorovnú medzistenu 6 ku zvislej medzistene 5. Do dna 4 natlažíme kolíky D, dno primontujeme k medzistene 5 a k boku 2. Do soklov 11 natlažíme kolíky D a kladivom nabijeme upevňovacie elementy I, sokle potom nasunieme do boku 2 a primontujeme druhý bok 1. Sokle priskrutkujeme cez elementy I skrutkami P do dna 4. Zo spodu na boky 1,2 a sokle 11 priskrutkujeme klzáky H pomocou skrutiek M. Na skriňu zo zadu pribijeme chrbáty 12,13 klincami R. Vodiaci profil dverí 14 namontujeme na strop 3 podľa montážnej schémy skrutkami O.


Na dvere 8,9 namontujeme kolieska z kovania na posuvné dvere J skrutkami O, s tým že na zadné dvere 8 otočíme kolieska opačne podľa nákresu na montážnej schéme. Dvere 8,9 zavesíme na vodiaci profil dverí 14 a na spodok dverí na predznačené miesta primontujeme vodiace jazýčky skrutkami N a nastavíme ich podľa potreby, aby dvere nezadrhávali. Montáž brzdiaceho pliešku urobíme podľa obrázku na montážnej schéme.

Do boku 1 a do medzisteny zvislej 5 naskrutkujeme držiak veľiakovej tyľ e K skrutkami N a osadíme na ne tyľ L. Z opačnej strany medzisteny 5 a do boku 2 natlačíme podperky G a na ne položíme police.

1

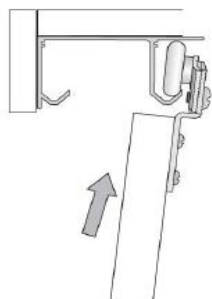

2

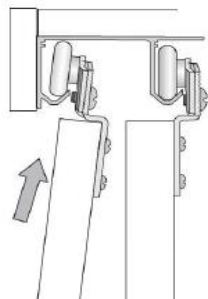

3

