



# Montážny návod: AVA Navi 120



1	noha 2ks	2	M8x 40 4ks	3	podložka M8 4ks
4	M6x35 4ks	5	M6x40 2ks	6	podložka M6 6ks
7	pružina SP4 2ks				

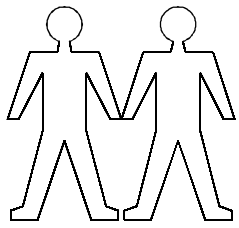