



Montážny návod: AVA Navi 90



1	noha 2ks	2	M8x 40 3ks	3	podložka M8 3ks
4	M6x35 4ks	5	M6x40 2ks	6	podložka M6 6ks
7	pružina SP3 2ks				

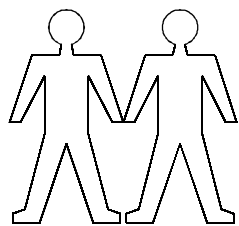