


# MONTÁŽNY NÁVOD

## PERIŇÁK

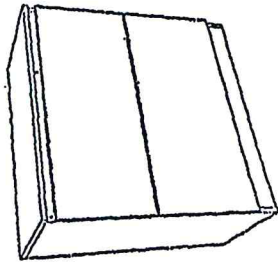

**DREVONA BRATISLAVA, a. s.**  
Výrobné stredisko 17, Malužiná 20, 032 34 Malužiná  
tel./fax: 044/529 22 20, e-mail: 17@drevona.sk  
www.drevona.sk

### Súpis dielcov v balení:

- |                      |                  |  |                  |
|----------------------|------------------|--|------------------|
| 1 vrchný plát        | 400x801x16 - lks | 6 dno                                      | 376x767x16 - lks |
| 2 ľavý bok           | 380x778x16 - lks | 7 sošel                                    | 75x767x16 - lks  |
| 3 pravý bok          | 380x778x16 - lks | 9 lub                                      | 100x767x16 - lks |
| 4 pred.čelo výklopné | 330x801x16 - lks | 10 chrbát - /akulit/                       | 395x720x3 - 2ks  |
| 5 pred.čelo pevné    | 350x801x16 - lks | 11 textilná páska na zabezpeč.výklop. čela | - 2ks            |

### Kovanie:

- |               |                     |                        |                   |                     |             |                    |
|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| A             | B                   | C                      | D                 | E                   | F           | G                  |
|               |                     |                        |                   |                     |             |                    |
| exciter 4ks   | ťahlo konfirmát 6ks | krytka konfirmátu 6ks  | imbusový kľúč 1ks | plastový kľazák 4ks | plíšeok 2ks | textilná páska 2ks |
| I             | J                   | K                      | L                 | M                   | N           | P                  |
|               |                     |                        |                   |                     |             |                    |
| vrut 4/30 6ks | magnet 2ks          | upevňovací element 6ks | količ 8/30 30ks   | záves 2ks           | plíšeok 2ks | klinček 2ks        |

### Náradie potrebné k montáži:

Kladivo, križový skrutkovač, imbusový kľúč (je súčasťou balenia)

**Postup montáže:** Položte na zem vrchný plát/l/predvŕtanými otvormi smerom hore.Do otvorov /o8mm/nabite kolíky/M/a do otvorov/o5mm/naskrutkujte tiahla/B/.Postupne ponabíjajte kolíky/M/ do otvorov v hranách dielcov ľub/9/4ks,sošel/7/4ks,dno/6/6ks a bok ľavý/2/,bok pravý/3/ po 8ks.Do bokov/2,3/ a dna/6/nabite upevňovacie elementy/L/.Z vnútornej strany bokov/2,3/ do predznačených otvorov pod vrchným plátom naskrutkujte magnety/K/pomocou skrutiek/G/pod ktoré vložíte jeden koniec textilnej pásky/l1/.Zo spodu na boky/2,3/ priskrutkujte kľazáky/E/pomocou skrutiek/J/.Položte na zem bok ľavý/2/otvormi hore do ktorých postupne nasuňte ľub/9/,sošel/7/,dno/6/na ktoré nasuňte bok pravý/3/a upevnite konfirmátmi/C/pomocou imbusového kľúča/E/.Otočte zloženú konštrukciu bokom/3/na zem a upevnite konfirmátmi/C/ aj ľavý bok/2/.Zloženú konštrukciu položte kľazkami/F/ na zem, vezmite vrchný plát a nasuňte ho na boky/2,3/.Do otvorov/o15mm/ v bokoch vložte excentreA/ a pootočením ich utiahnite. Na predné čelá/4,5/naskrutkujte závesy/N/skrutkami/J/.Pevné predné čelo/5/nasuňte na zloženú konštrukciu a upevnite skrutkami/I/cez upevňovacie elementy v bokoch/2,3/a dne/6/.Na výklopné čelo/4/priskrutkujte skrutkami/G/protipliešky k magnetom/R/pod ktoré vložíte druhý koniec textilnej pásky/l1/.Zo zadu korpusu priložte obe časti chrbátu/10/, po obvode ich pribite klinčkami/R/a cez lub upevnite skrutkami/G/.

# MONTÁŽNÁ SCHEMA

